

Hartelijk dank voor uw aanschaf van Reeleezee Kassa. U beschikt hiermee over een geavanceerd afrekenstelsel dat via Internet kan worden beheerd en gekoppeld aan uw financiële administratie. In deze Startgids vindt u alle informatie die nodig is om uw kassa in korte tijd afrekenklaar te krijgen. Wij wensen u veel plezier met het werken met uw nieuwe kassa!

! Controleer voor alle zekerheid aan de hand van de pakbon de zending op volledigheid. Meld eventuele beschadigingen direct aan Reeleezee. Zet uw kassa pas aan als u alle randapparatuur heeft aangesloten.

! Uw kassa dient bijvoorkeur permanent verbonden te zijn met Internet. Daarvoor dient u op de plaats waar uw kassa komt te staan te beschikken over een reguliere bedrade internetaansluiting. Mocht dit op praktische bezwaren stuiten, dan kunt u de touchscreenkassa door middel van de optioneel verkrijgbare WiFi module ook aansluiten op een draadloos netwerk.

1 Aansluiten van de touchscreen kassa

1. Sluit de bijgeleverde netvoeding aan op de voedingspoort (1)
2. Sluit de internetverbinding aan op de LAN poort (2)

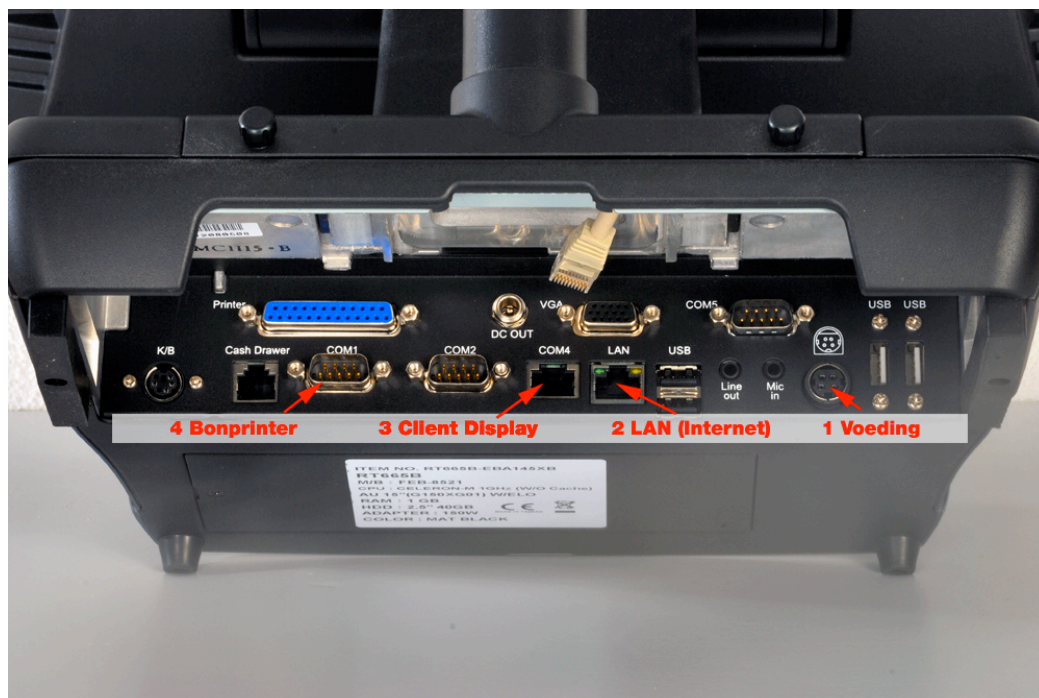


Foto 1: achteraanzicht Touchscreen kassa

2 Aansluiten van de seriële bonprinter (indien meegeleverd)

1. Sluit de bijgeleverde printerkabel met de 9-polige connector van de touchscreen kassa aan (4). De 25-polige connector sluit u aan op de bonprinter zelf (1)
2. Sluit de bijgeleverde netvoeding aan op de voedingspoort van de bonprinter
3. Open het deksel van de bonprinter (3) en leg de papierrol in. Sluit het deksel en check of het groene lampje brandt.

3 Aansluiten van de geldlade(indien meegeleverd)

1. Sluit de connector van het kabeltje van de geldlade aan op de ingang naast de voedingspoort op **de bonprinter (2)**.

! Sluit de geldlade dus aan op de bonprinter en niet op de cash drawer ingang op de touchscreen kassa.

4 Aansluiten van het klantdisplay (indien meegeleverd)

Het klantdisplay wordt in losse onderdelen geleverd en moet eerst worden geassembleerd alvorens deze op de touchscreen kassa kan worden gemonteerd.

1. Monteer het eerste van de twee plastic buisjes op het klantdisplay. Zorg ervoor dat het krulsnoer gelijk door het buisje wordt doorgevoerd.
2. Monteer vervolgens het tweede buisje en de voet van het klantdisplay. Zorg er ook hier voor dat het krulsnoer tegelijk wordt doorgevoerd.
3. Verwijder de afdekplaat van de voet van de touchscreen kassa door de beide schroeven los te draaien.
4. Voer het krulsnoer van het klantdisplay door het ontstane gat en schuif de voet van het display in de geleiderails van de voet van de touchscreen kassa. Zet het geheel vast door de beide schroeven weer te monteren.
5. Sluit de connector op het krulsnoer van het display aan op aansluiting COM4 (3) op de touchscreen kassa.