


De USB-uitvoering van de barcode scanner dient voor gebruik te worden ingesteld door het scannen van een aantal barcodes. Hiermee 'traint' u de scanner om in combinatie met Reeleezee Kassa de gegevens op de correcte wijze door te sturen naar de pc of de touchscreen kassa.



### Scan de volgende vijftien barcodes


Het is belangrijk dat u de codes in de juiste volgorde scant. De scanner geeft met een geluidssignaal aan dat een code correct gescand is.

1

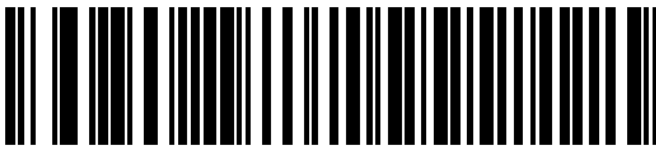

\*HID | Keyboard Emulation

2

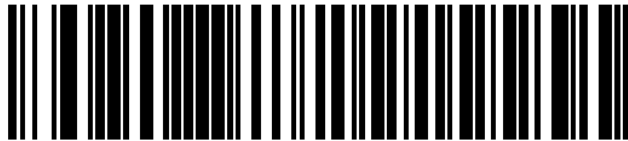

\*North American Standard USB Keyboard

3



Scan Options

4



5



Enter

6



Scan Prefix

7



5

8



0

9



1

10



3

11



Scan Suffix

1 2



5

1 3



0

1 4



1

1 5



4

Andere handige codes:

Piep bij scannen zachter:



Piep bij scannen gemiddeld



Piep bij scannen harder:

