

De USB-uitvoering van de barcode scanner dient voor gebruik te worden ingesteld door het scannen van een aantal barcodes. Hiermee 'traint' u de scanner om in combinatie met Reeleezee Kassa de gegevens op de correcte wijze door te sturen naar de pc of de touchscreen kassa.



Scan de volgende vijftien barcodes


Het is belangrijk dat u de codes in de juiste volgorde scant. De scanner geeft met een geluidssignaal aan dat een code correct gescand is.

1



*HID | Keyboard Emulation

2

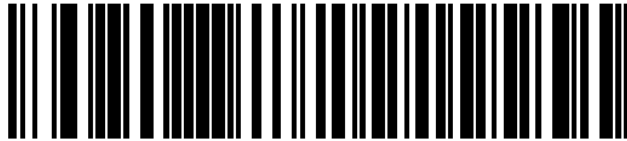

*North American Standard USB Keyboard

3




Scan Options

4



5

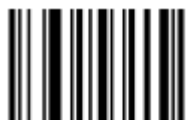

Enter

6



Scan Prefix

7



5

8



0

9



1

10



3

11



Scan Suffix

1 2



5

1 3



0

1 4



1

1 5



4

Andere handige codes:

Piep bij scannen zachter:



Piep bij scannen gemiddeld



Piep bij scannen harder:

